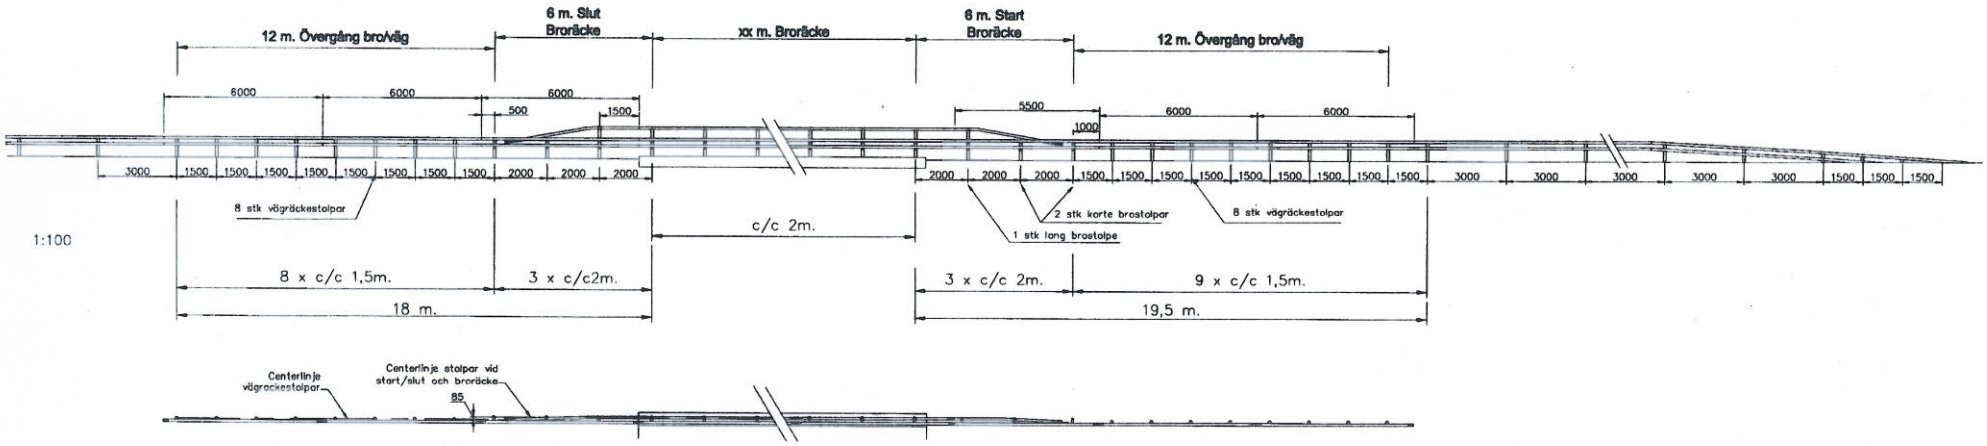

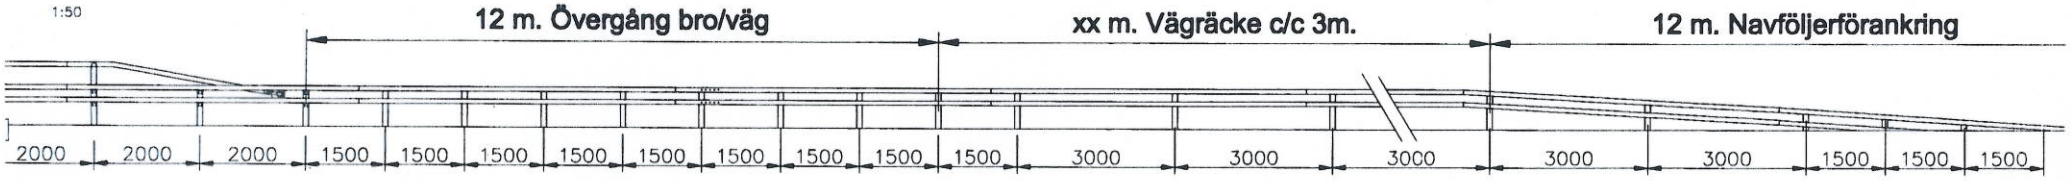

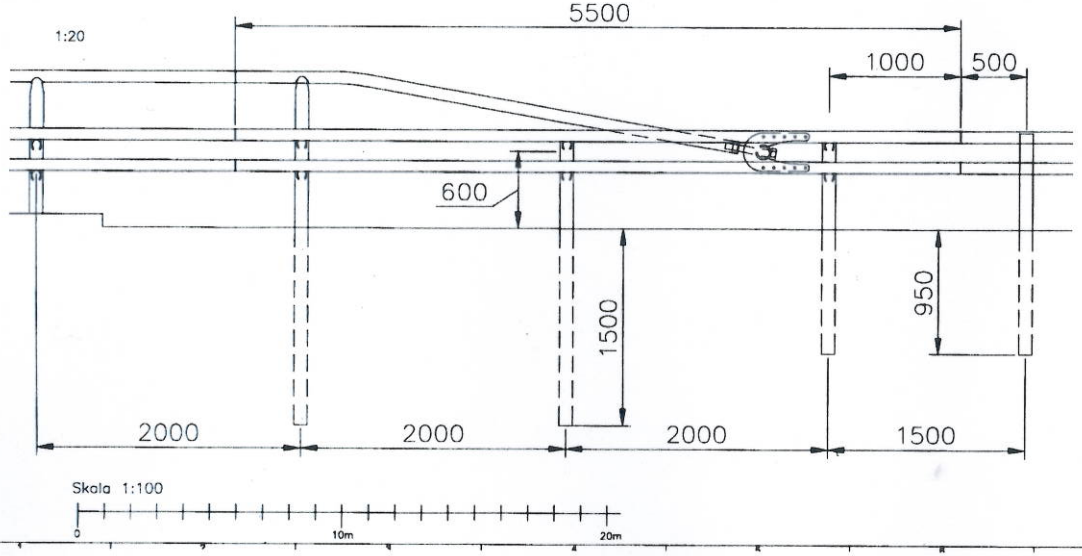

MONTERING

BETRÄFFANDE ALLMAN BESKRIVNING,
SE STANDARDRITNING T-0284

RÄCKESSTÅNDARE PLACERAS VERTIKALT

SKADOR PÅ VARMFOZINKNING >3MM
SOM UPPSTÅR VID MONTAGE REPARERAS
ENLIGT ATB BRO 74.442

MONTERING OCH KONTROLL UTFÖRS ENLIGT
MONTERINGSANVISNING FÖR SAFELINE BRORÄCKE

583:85-dz
Vägverket
VV 2009/16091 A

Rev.	Datum	Godkänd	Beskrivning
A	21.10.2009	DRK	Tldl. 4 stk. c/c 2m. ved start broräcke

STANDARDRITNING

VIKØrsta

UPPRÅD NR.	RITADE/KONSTRUERAD AV	Systemritning Övergång Safeline broräcke til Safeline vägräcke
DATUM 13.11.2006	MANEJ/GODKÄNT	
ANSVARIG	SKÄRTER RITNING	T-0275 REV A