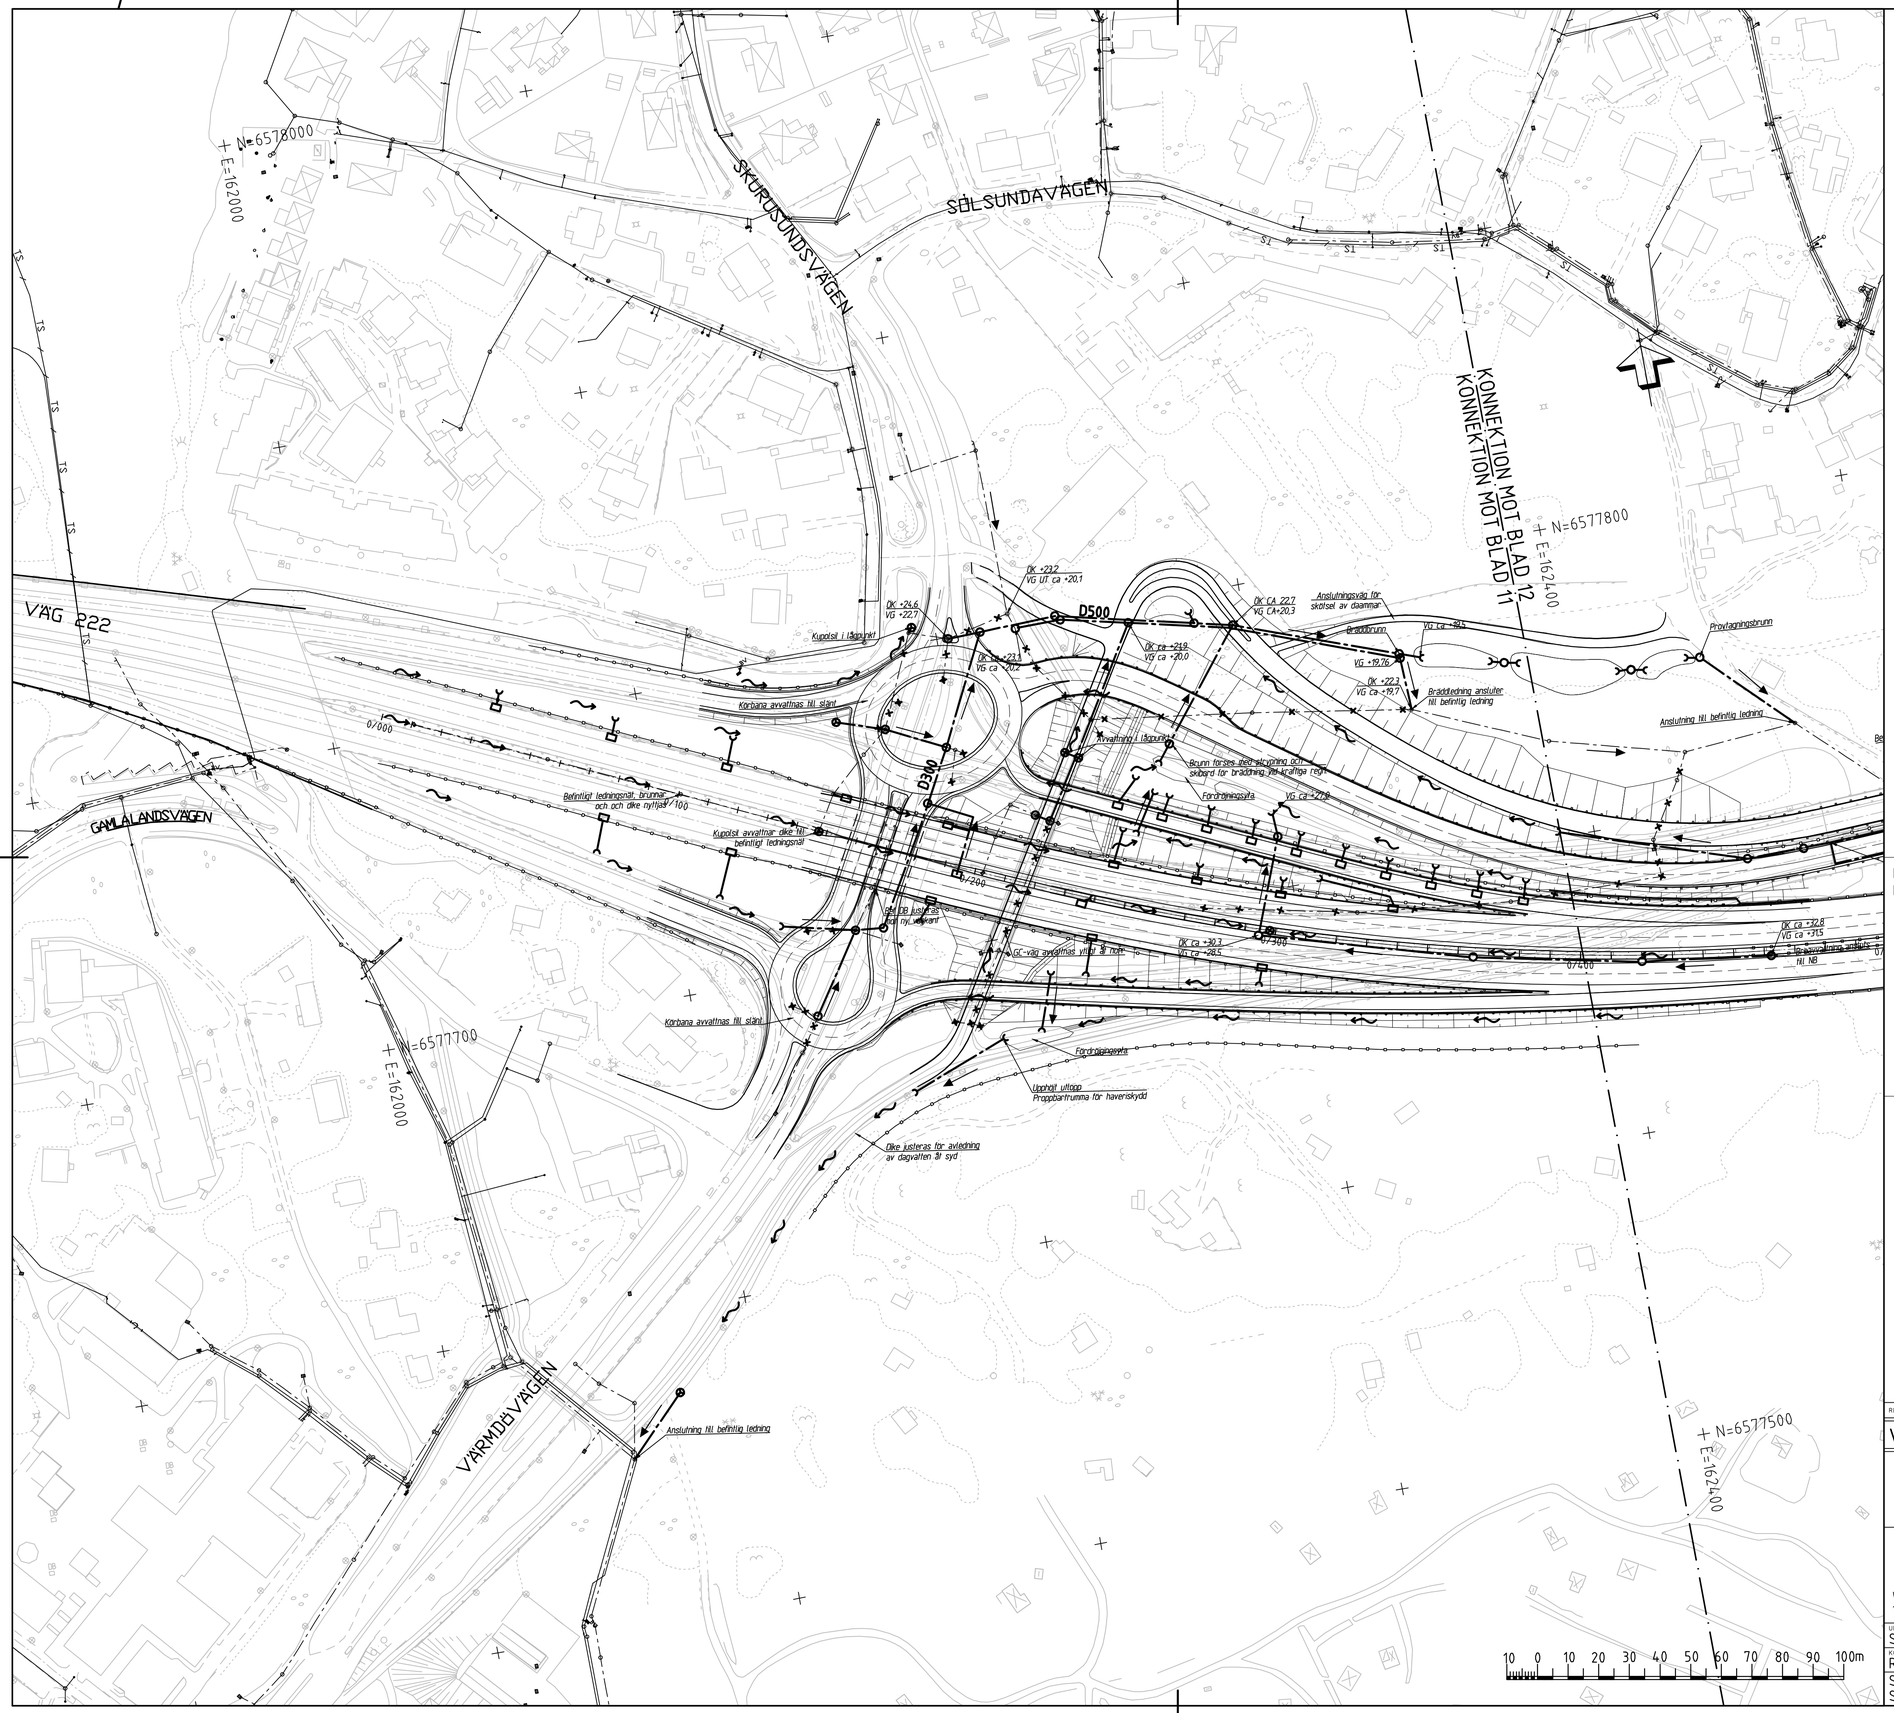
SKURUSUNDSVÄGEN
SÖLSUNDAVÄGEN
KONNEKTION MOT BLAD 12
KONNEKTION MOT BLAD 11
N=6578000
E=162000
N=6577800
E=162400
N=6577700
E=162000
N=6577500
E=162400
VÄG 222
GAMLALANDSVÄGEN
VÄRMDÖVÄGEN
D500
D300
D300
Kupolsil i läggning
Körbana avvattnas till slänt
Befintligt ledningsnät, brunnar och och dike nyttjas
Kupolsil avvattnar dike till befintligt ledningsnät
Dike till D300 justeras och ny brunn anläggs
GC-väg avvattnas utåt till mark
Körbana avvattnas till slänt
Fördröjningsyta
Utsprängt utfläpp
Proppbarriärumma för haverriskydd
Dike justeras för avledning av dagvatten åt syd
Ansluter till befintlig ledning
Ansluter till befintlig ledning
Ansluter till befintlig ledning