


Information om JAZ-plintar


Det förekommer många kontaktfel beroende på dålig kontakt (tunna stift eller dåligt kontaktryck), stift som lossnar eller kröks i den nya typen av plint.



Modell gammal JAZ-plint med skruvade stift.

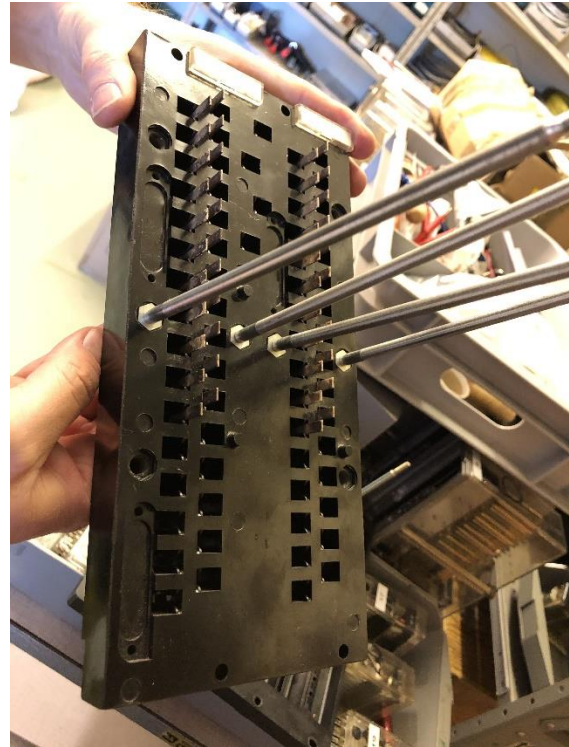

Modell ny JAZ-plint med dubbelvikta stift för låsning.

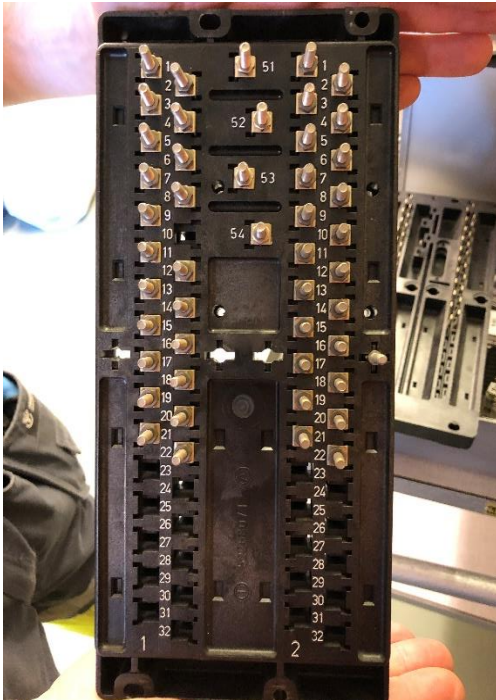

Modell ny JAZ-plint med tunna fjäderstift som är utpressade för låsning. Här gäller att se upp, så att inte stiften har åkt ut efter reläbyte. Denna nya typ av plint är den som är behäftad med ovanstående beskrivna problem.